


# PROTECT ONE 2.0

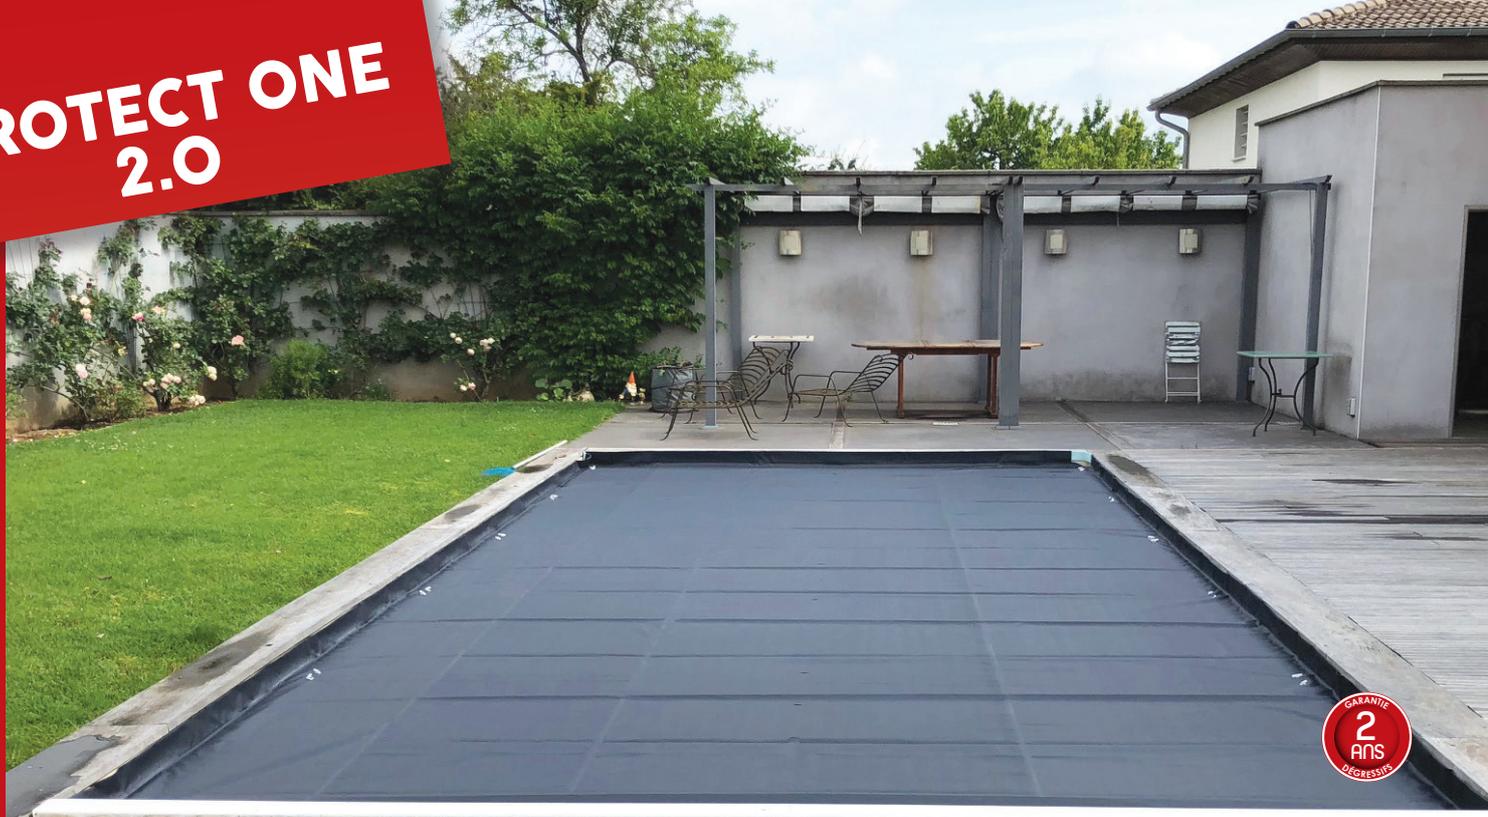

GARANTIE  
**2**  
ANS  
PROGRESSIVE



SÉCURITÉ

# APF

LA MARQUE DES PISCINIERS


## PROTECTION POUR COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ



*L'écran protecteur contre les salissures  
pour votre couverture automatique*

### LES AVANTAGES DE PROTECT ONE 2.0

- Rapide et facile à installer (moins de 10 minutes pour un bassin 4 x 8 m),
- Pratique : elle protège le tablier de la pollution externe et maintient la limpidité de l'eau,
- Maintien : efficace, les sandows passés dans les œillets assure une excellente tenue de la couverture,
- Esthétique : grâce à son système de fixation, Protect One 2.0 s'accroche directement sur le tablier sans abîmer la plage,
- Compatible avec les couvertures automatiques Hors Sol et immergées équipées d'ailettes.

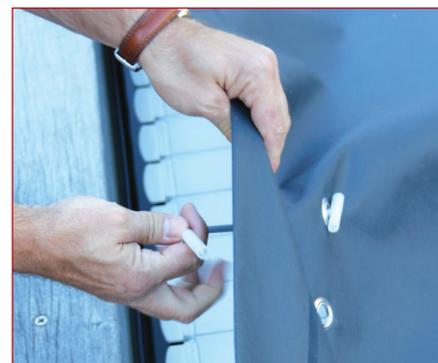


- Utilisation uniquement en hiver\*
- Utilisation non compatible avec les tabliers à lames solaires\*

\* Lames pvc solaires et polycarbonates solaires : Risque de détérioration des lames.  
Période d'utilisation recommandée : novembre à février.

## CARACTÉRISTIQUES

- Toile PVC 420 g enduite 2 faces,
- Ourlet périmétrique pour retenir feuilles et salissures,

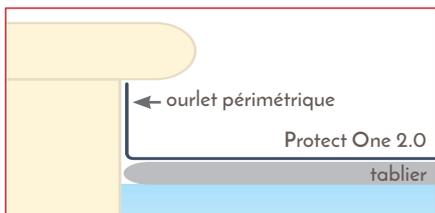

- Cavités centrales filtrant les eaux de pluies,
- Mousse de renfort pour une tenue parfaite des angles.



## CHOIX DES COLORIS



## FIXATION

- Fixation universelle et simple avec sandows glissés sur les extrémités de lames.



## OPTIONS

- Découpe escalier :  
Escaliers droits et trapèzes réalisés avec ourlet,  
Escaliers romans réalisés sans ourlet.
- Découpe bloc de filtration

## INSTALLATION



Déplier la Protect One 2.0 à côté du bassin



Poser sur le tablier et tendre



Remonter les renforts sur la paroi du bassin



Renforcer les angles avec la mousse fournie



Passer les sandows dans les œillets



Crocheter les sandows aux lames du tablier



Distribué par